



# 6mm 羽目板の施工方法

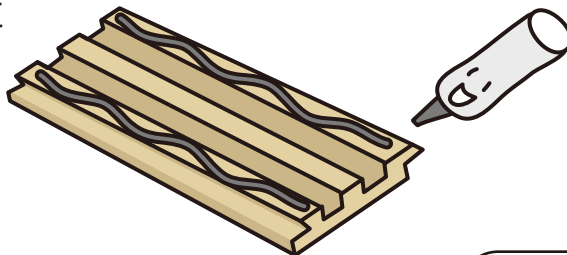


- 1 裏面に接着剤（推奨：ポリウレタン1液型接着剤）をイラストの様に塗布する。




- 2 凸部にタッカー用ステープルを@250mm程度で打ち込む。

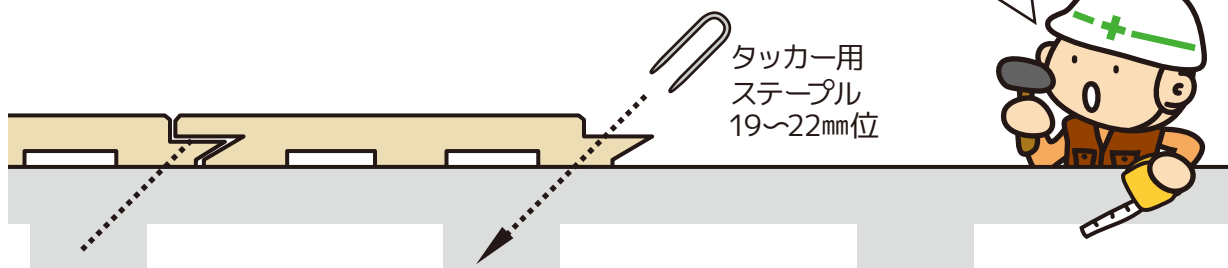

- 3 接着剤（推奨：ポリウレタン1液型接着剤）をステープルのピッチで塗布する。

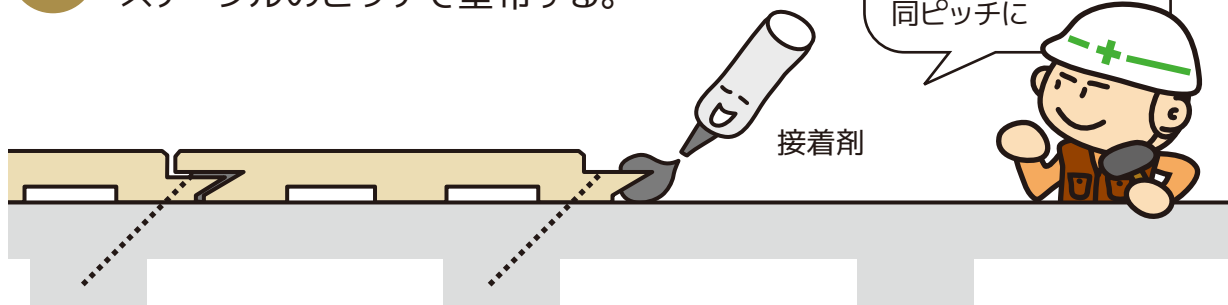

- 4 次の板を接着剤が噛み合うようにセットする。

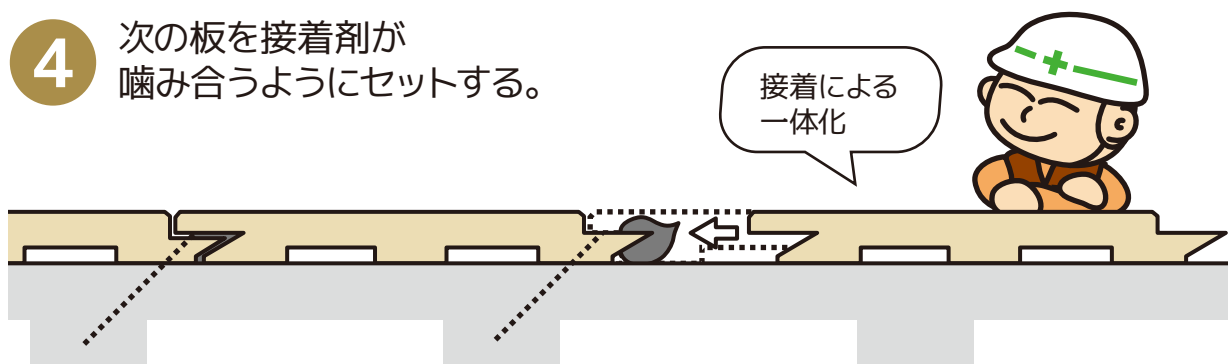

以上を繰り返してください。



## ご注意

- 保管場所：湿度の多い場所を避け、シート・毛布などをかける、または風通しいのいい所で保管して下さい。
- 取付方法：薬剤は酸性ですので、取付金物などはステンレス等錆び難い素材をご使用下さい。
- 白華現象：取付状況、現場の環境等により、製品表面に白い粉が発生する場合がありますが、品質には問題ありません。布巾等で拭き取ってください。

